VERTICAL BLINDS

TIMBER CREW®

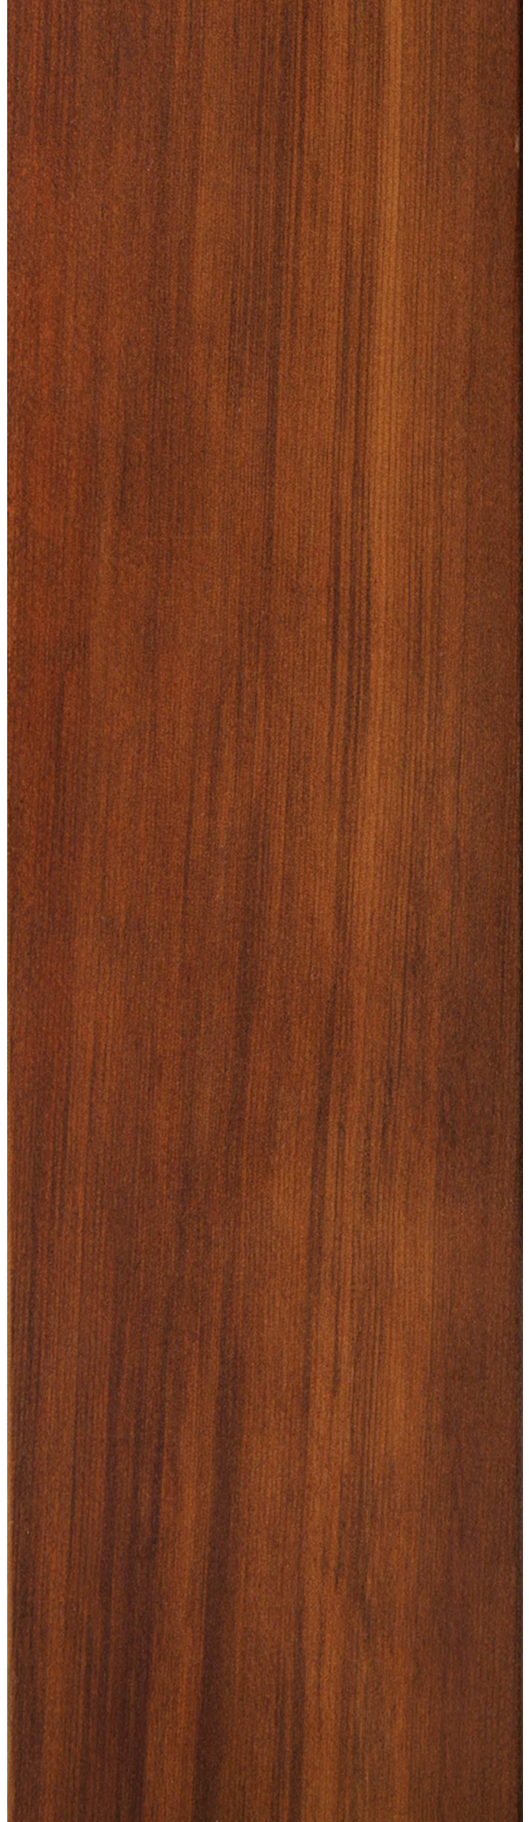

WRC

western red cedar vertical blinds

北米の深い山々に抱かれ悠久の時の流れを年輪に刻んだ広大な森林の中で育んだウエスタンレッドシダー。
太古よりカナダの先住民が「生命の木」として崇め、信仰の対象としていたトーテムポールやカヌー・住居の材料として使われておりました。
加工性に富み、成長過程で生成される油性抽出成分が耐候性と防腐防虫効果を現し優れた耐久性と木目の美しさを持ち合わせる木材です。
ほのかに香る木の香りはフィトンチッドを含み癒しや安らぎを与える効果もあります。
無垢材ならではの自然な木目や色むらを感じれるWRCのブラインドは本物志向の方にも満足して頂ける最高品質のブラインドです。

slat

84 × 5.0 mm

Natural OIL colors

※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。
無着色の為、無垢材本来の色むらを楽しめます。画像と異なる色合いになる事がありますのでご了承下さい。

WRC　コードタイプ

製作可能寸法	WRC　コードタイプ　：W 170 ~ 3500　H 400 ~ 3000 (mm)　max. 8㎡　　カーブ仕様の場合：W 500 ~ 3000　H 400 ~ 3000 (mm)　max. 6㎡ ※両開きはW310～となります。
通常納期	4 weeks　※在庫状況・ご注文時期によって異なる場合がございますので御了承下さい。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。
製作単位	製品幅(W):10㎜単位　製品高さ(H): 5㎜単位
スラットサイズ/材	WRC　：84 x5 / ウエスタンレッドシダー材

製品図

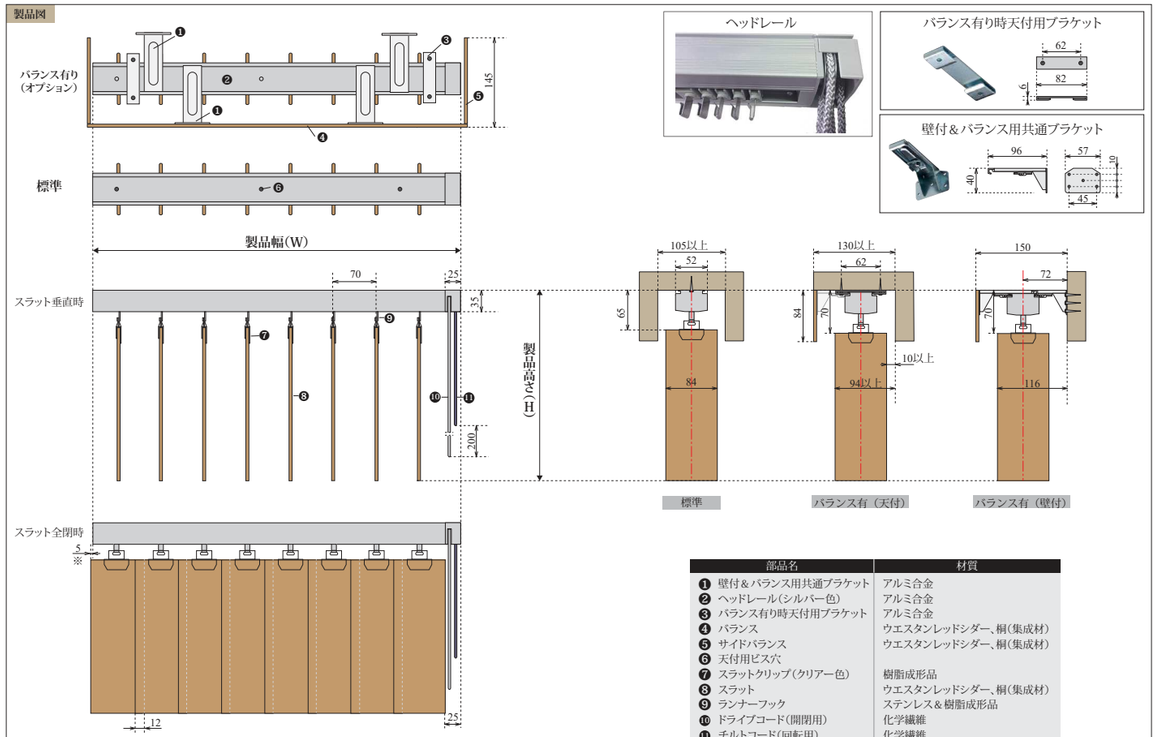

※羽根を閉じた際、操作コードの反対側の羽根はレールより5mm出ます。

部品名	材質
❶ 壁付＆バランス用共通ブラケット	アルミ合金
❷ ヘッドレール(シルバー色)	アルミ合金
❸ バランス有り時天付用ブラケット	アルミ合金
❹ バランス	ウエスタンレッドシダー、桐(集成材)
❺ サイドバランス	ウエスタンレッドシダー、桐(集成材)
❻ 天付用ビス穴	
❼ スラットクリップ(クリアー色)	樹脂成形品
❽ スラット	ウエスタンレッドシダー、桐(集成材)
❾ ランナーフック	ステンレス＆樹脂成形品
❿ ドライブコード(開閉用)	化学繊維
⓫ チルトコード(回転用)	化学繊維

操作コード長さ

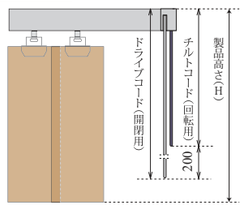

製品H	ドライブコードL
400 ~ 1000	製品Hと同じ
1010 ~ 1600	製品H -200
1610 ~ 2000	製品H -400
2010 ~	製品H -600

(mm)

※チルトコードはドライブコード -200mm となります。
※高窓等に取り付ける際は、取付高さから操作コードHを指定して下さい。

製品重量

WRC

ヘッドレール	製品W(m) x 1.0
スラット	((製品W(mm)÷70) + 2) x 製品H(m) x 0.15
バランス	製品W(m) x 0.15

(kg)

※上記計算式は目安であり実際とは異る場合があります。
※ブラケット重量は含まれておりません。

ブラケット数(オプション)

製品W	ブラケット
170 ~ 900	3
910 ~ 1800	4
1810 ~ 2700	5
2710 ~ 3500	6

※操作側は２個。4 個以上は等間隔。

カーブ仕様の場合

製品(W)、製品(H)、レール中心半径(R)、角度(a)、弦の長さ(ｘ)を御指定下さい

製作可能なカーブはレール中心半径(Ｒ)は2,000mm以上、角度(a)は90度以下です。(MAX.6㎡)

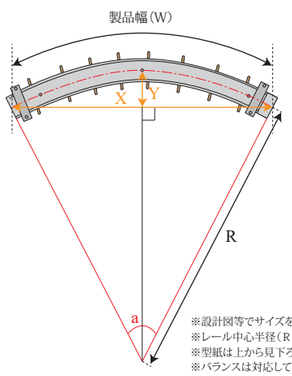

レール中心半径(Ｒ)の算出式　$R = \frac{X^2 + 4Y^2}{8Y}$

製品(W)の算出式　$W = 2 \times 3.14 \times R \times \frac{a}{360}$

※設計図等でサイズを確認出来ない場合は、ボックスの内のりの型紙をとって下さい。
※レール中心半径(Ｒ)が10,000mm以上の場合は必ず型紙が必要となります。
※型紙は上から見下ろしたものか下から見上げたものか明記して下さい。
※バランスは対応しておりません。
※正面付けは対応しておりません。

操作位置と納まり位置

部屋の内から窓に設置したバーチカルブラインドを正面に見た場合となります。

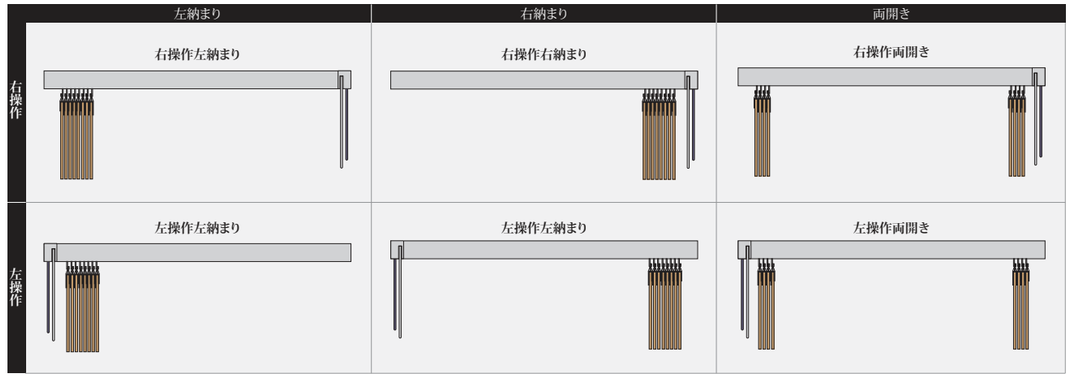

たたみ代寸法

※記載の計算式寸法は目安となりますので実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※たたみ込む際はスラットを垂直に回転させてからたたみ込みます。

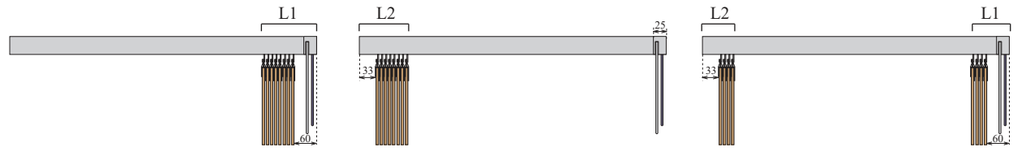

操作コード側にたたみ込む場合	操作コード側と反対にたたみ込む場合	両開きの場合
L1=(W-30) ÷ 70 x10+60	L2= (W-30) ÷ 70 x10+40	L1= (W-40) ÷ 140 x10+60 L2= (W-40) ÷ 140 x10+40
(mm)	(mm)	(mm)

たたみ込んだ際に開口部を全開する為の計算式

※記載の計算式寸法は目安となりますので実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。
※たたみ込む際はスラットを垂直に回転させてからたたみ込みます。

ブラインドをたたみ込んだ際に、開口部を全開にしたい場合の製品幅を算出する事ができます。

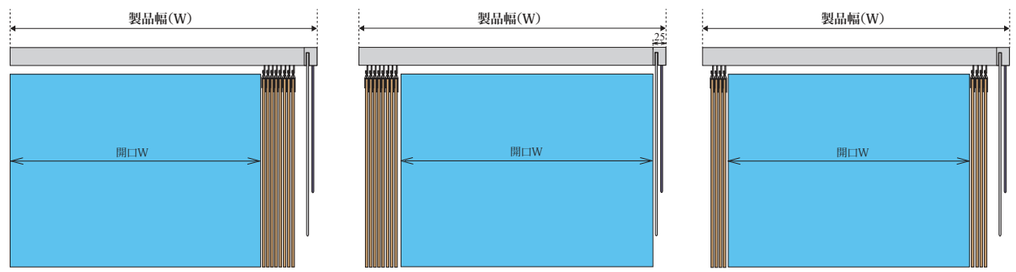

片開きの場合の製品幅(W)	片開きの場合の製品幅(W)	両開きの場合の製品幅(W)
製品幅(W)= 開口W x 7 ÷ 6 + 80	製品幅(W)= 開口W x 7 ÷ 6 + 85	製品幅(W)= 開口W x 7 ÷ 6 + 130
※製品Wは10㎜単位となります。　(mm)	※製品Wは10㎜単位となります。　(mm)	※製品Wは10㎜単位となります。　(mm)

VALANCE (OPTION) /バランス（オプション）

対応製品	WRC&PT コードタイプ ※スラットと同色同材となります。 ※WRCはW2800、PTはW2600以上は２分割となる場合があります。 ※カーブタイプは対応しておりません。

加算金額	価格表記載の価格を加算して下さい

バランスW	バランスのトータル長さとなります。 バランスW= a+b+c



バランスタイプ

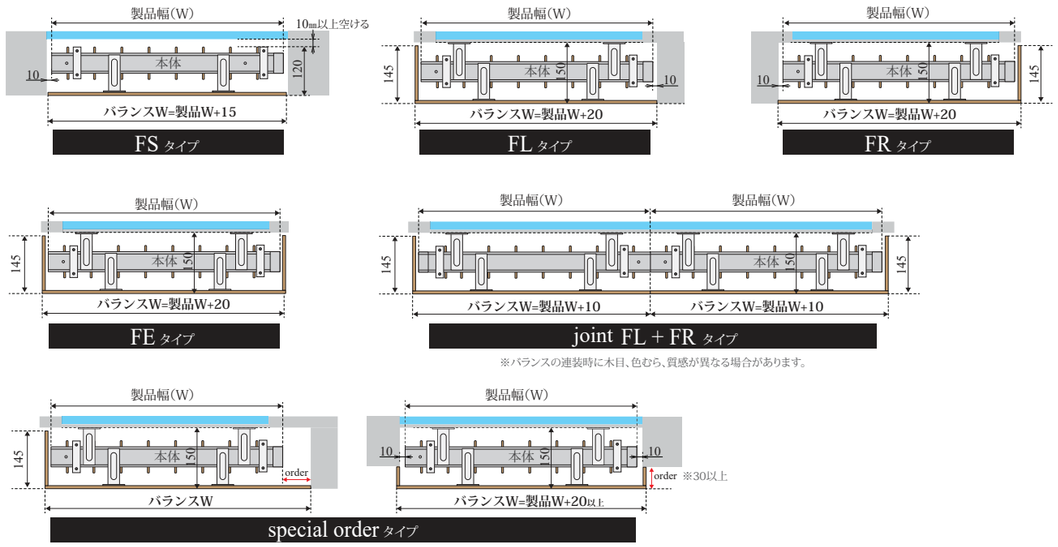

※バランスの連装時に木目、色むら、質感が異なる場合があります。

※上記標準バランスタイプ以外の納まりをご希望の場合はご注文時に必ず図で明記してご注文下さい

FB バックバランスタイプ

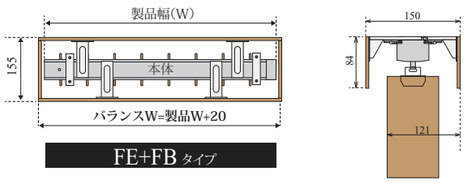

※加算金額はバランスW２枚分となります。(バランスW= a + b + c ＆ バランスW= b)

価格

本体と同時発注の場合

バランスW	170～1000	1010～1500	1510～2000	2010～2500	2510～3000	3010～3500	
加算価格	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000	10,500	

後付（別発注）の場合

バランスW	170～1000	1010～1500	1510～2000	2010～2500	2510～3000	3010～3500	
加算価格	10,000	13,000	16,000	19,000	22,000	25,000	

※WRCはW2800以上、PTはW2600以上は２分割となる場合があります。その際木目や色むらによる色質感が異なる場合があります。
※サイドバランスが必要な場合はバランスW寸法にサイドバランス寸法を加算して加算価格をご参照下さい。
※バックバランスをご注文の際は加算価格を２倍して加算して下さい。

Child Safety / チャイルドセーフティー（安全対策）

対応製品	WRC&PT コードタイプ

安全にブラインドをご使用して頂く為に

◇ティンバーバーチカルブラインドは小さなお子様がいるご家庭でも、安心してブラインドをご使用して頂く為に操作コードクリップを同梱しております。

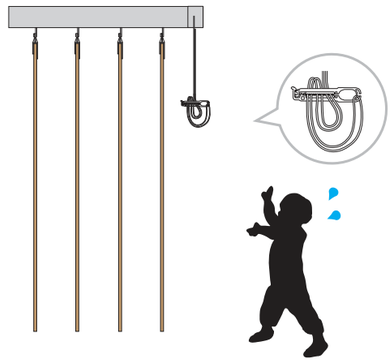

操作コードクリップ

ブラインド操作をしない時は子供の手が届かない位置で束ねて下さい。

⚠ 注意	子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。 子供を操作コードで遊ばせないように注意して下さい。
⚠ 警告	操作コードが体に巻きついたり、引っかかるような事をしないで下さい。 事故につながる恐れがあります。
⚠ 警告	小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドの操作コードの近くにソファやベッドを置かないで下さい。 ソファやベッドに上がれば手が届き、事故につながる恐れがあります。
⚠ 注意	操作クリップをご使用になっても事故が完全に回避されるわけではありません。 操作コードの危険性を十分に認識した上でご使用して下さい。

How to operate / 操作方法

対応製品	WRC&PT コードタイプ

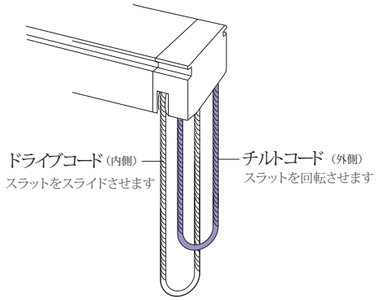

スラットを開閉（スライド）する場合

ドライブコード(内側)を下に引いて、スラットを開閉させてください。

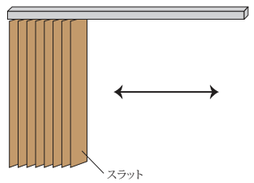

⚠注意

スラットの向きをヘッドレールに対して直角にしてから開閉して下さい。
スラットの向きが閉まったまま開閉すると故障の原因となります。

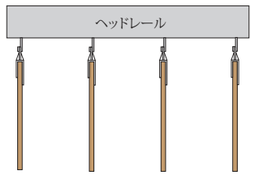

スラットを回転する場合

チルトコード(外側)の前後両方のコードを掴んでテンションを張りながらゆっくりとスラットを回転させてください。

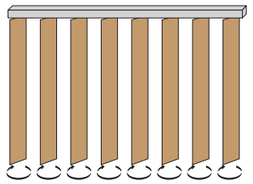

⚠注意

チルトコードの前後両方のコードを掴んで操作をして下さい。
一本だけで操作をしたり速く操作すると羽根が追いつかず空回りする事があります。
スラットの回転はスラットを全てスライドさせ閉じた状態で回転させて下さい、
途中まで開けた状態でスラットの重なりがあると十分な回転がしません。

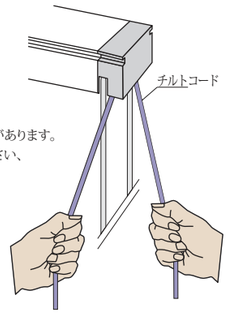

⚠注意
スラットの角度が不揃いの場合は、チルトコードをギアの空回りの音がするまで回転操作し、正常な位置に戻して下さい。

操作コードクリップの取り扱い

ブラインド操作をしない時は子供の手が届かない位置で束ねて下さい。

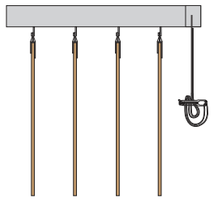

操作コードクリップ

⚠警告　子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
不慮の事故を防ぐ為に子供を操作コードで遊ばせないように注意して下さい。

How to measure / 採寸方法

対応製品	WRC コードタイプ

製作単位	W(幅) :10㎜単位 H(高さ): 5㎜単位

天付け(枠内付け)

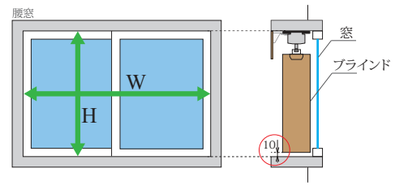

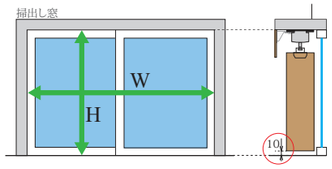

W:窓枠内側の横幅寸法を測り下記クリアランス(隙間)を引いて下さい。

H :窓枠内側の高さを測り下記クリアランスを引いて下さい。

W(幅)	H(高さ)
ブラインド両サイド10㎜x２=20㎜	10㎜

※W･Hともに両端、中心と3ヶ所計測し一番短い値から計算して下さい。
※幅木、サッシのハンドル等が昇降時に干渉しないよう御注意下さい。

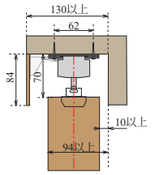

壁付け(正面付け)

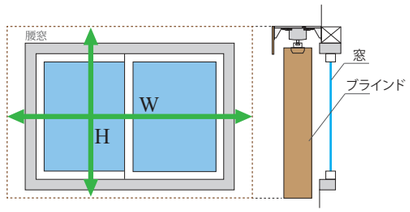

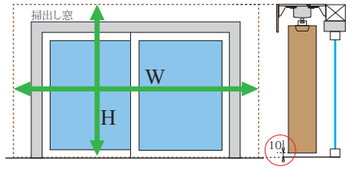

W:御希望の任意の横幅寸法を御指定下さい。

H :腰窓の場合は御希望の任意の高さ寸法を御指定下さい。
掃き出し窓の場合は床との隙間を１０㎜空けて下さい。

※取付位置に下地がある事を必ずご確認下さい。
※畳上げた際に窓が全開するように取り付ける場合の製作W計算式は各操作タイプの仕様書をご参照下さい。

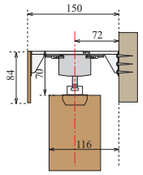

カーテンBOX内天付け

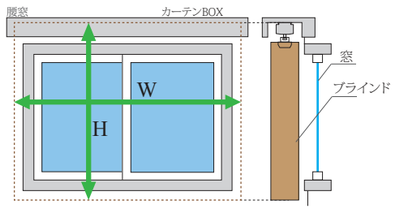

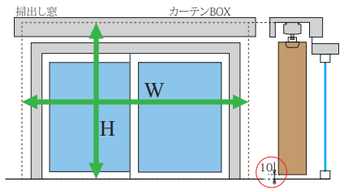

W:御希望の任意の横幅寸法を御指定下さい。
※カーテンBOX内W寸法以下となります。(20㎜以上はクリアランスを空けて下さい)

H :腰窓の場合は御希望の任意の高さ寸法を御指定下さい。
掃き出し窓の場合は床との隙間を１０㎜空けて下さい。

※BOX深さが60㎜以上の場合、カーテンBOX奥行きは105㎜以上必要となります。

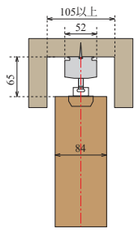

How to fit / 取付方法

対応製品	WRC コードタイプ

①ヘッドレールの取付

標準（天井直付け）の場合

❶ ヘッドレールに穴が空いてますので直接取付ビスで取付て下さい。

⚠注意
取付ネジが取付面に対して垂直になるように注意して取り付けて下さい。
必ず全ての穴をビスで留めて下さい。

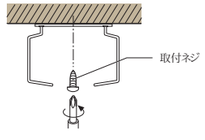

バランス（オプション）付き天井付けの場合

❶ ヘッドレールに天付ブラケットを横からスライドさせて入れて下さい。
❷ 下図のように両端は50~80㎜以内（操作側は２個）、４個以上は等間隔になるように配置して下さい。
❸ ヘッドレール取付時に天付ブラケットが動かないようにマスキングテープ等で軽く留めて下さい。（ヘッドレールが斜めになると天付ブラケットが動いてしまいます）
❹ 『バランス取付方法』を参照しバランスをヘッドレールに取り付けて下さい。
❺ ヘッドレールを注意しながら取付位置に合わせ天付ブラケットをビス固定して下さい。（バランスが付くと不安定になる為、２人以上で取り付けて下さい）

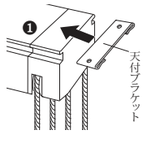

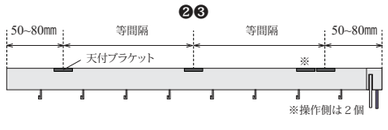

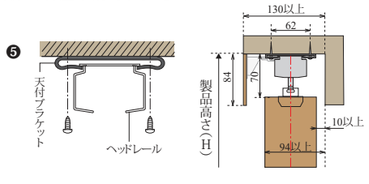

バランス（オプション）付き壁付けの場合

❶ 下図のように両端は50~80㎜以内（操作側は２個）、４個以上は等間隔になるように壁付けブラケットを壁に取り付けて下さい。





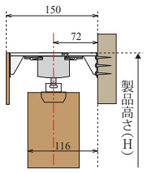

⚠注意
ブラケット位置は必ず水平に各ブラケットの高さを揃えて取り付けて下さい

❷ 『バランス取付方法』を参照しバランスをヘッドレールに取り付けて下さい。
❸ 壁付ブラケットの締め板ネジを緩めて下さい。
❹ ヘッドレールの外溝に壁付けブラケットのフックと締め板を差し込んで締め板ネジ（M4小ネジ）を締めて下さい。





⚠注意
ブラケット位置は必ず水平に各ブラケットの高さを揃えて取り付けて下さい
全ての壁付ブラケットに確実にヘッドレールが固定されている事を確認して下さい

バランス（オプション）取付方法

❶ バランスにバランス取付ブラケットを下図のように両端は150~200㎜、３個以上は等間隔を目安に天付ブラケット、壁付ブラケットと重ならないように取り付けて下さい。

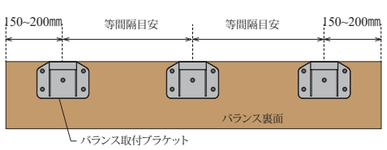

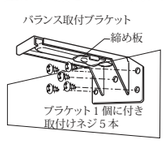

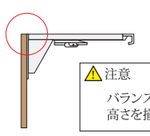

⚠注意
バランス取付ブラケットの上面とバランス上面の
高さを揃えて取り付けて下さい

⚠注意　天付ブラケットと壁付ブラケットの取付位置と重ならないように注意して下さい。

❷ サイドバランスが必要な場合はサイドバランスを取り付けて下さい。
❸ バランス取付ブラケットの締め板を緩めて下さい。
❹ ヘッドレールの外溝にバランス取付ブラケットのフックと締め板を差し込んで締め板ネジを締めて下さい。
（全てのバランス取付ブラケットに確実にヘッドレールが固定されている事を確認して下さい）

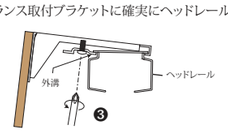

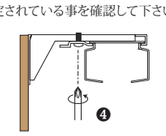

②クリップの取付

❶ スラットの穴の開いている方に傷が付かないようにクリップを広げながら差し込みクリップの突起部を穴に押し込んで下さい。

⚠注意
スラットが傷つかないようにご注意ください。

③スラットの取付

❶ ドライブコード（開閉用）を操作してランナーフックを片側に、両開き仕様は両側に寄せて下さい。

❷ チルトコードを操作してランナーフックをヘッドレールと直角の状態にして下さい。

⚠注意
ランナーフックの向きが全て揃っていないと正常に回転しません。
向きが異なるランナーフックがある場合は指で回して角度を揃えて下さい。

❸ 奥から順番にスラットを一枚ずつランナーフックに引っかけて下さい。

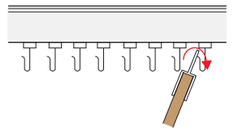

⚠注意
ランナーフックを手で添えてスラットを引っかけて下さい。
無理に引っ掛けると破損の原因となります。

④スラットの取り外し

❶ スラットをやや持ち上げてランナーフックの口が開いている方にスラットを傾けるように外して下さい。

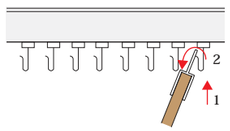

⚠注意
ランナーフックを手で添えてスラットを外して下さい。
無理に引っ掛けると破損の原因となります。

⑤ヘッドレールの取り外し

❶ 標準（天井直付け）の場合は、ヘッドレールを手で押さえながら取付ビスを外して下さい。
バランス付き天井付けの場合は、ヘッドレールを手で押さえながら天付ブラケットの取付ビスを外して下さい。
バランス付き壁付けの場合は、壁付ブラケットの締め板ネジを緩めてヘッドレールを取り外して下さい。



標準（天井直付け）の場合

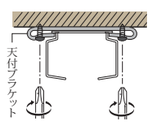

バランス付き天井付けの場合



バランス付き壁付けの場合

⚠警告
取り外しの際はヘッドレールが落下しないよう十分に
注意して下さい

How to order / 注文方法

対応製品	WRC&PT コードタイプ

御注文の際は下記を御確認頂き、別紙オーダーシートに御記入頂き御発注下さい。

1. スラット材をご指示下さい

例:narural / NC300

2. スラット色名/品番をご指示下さい

例:narural / NC300

3. 製品寸法をご指示下さい

例:W1800 x H1800

※製品W(幅)は１０㎜単位、製品H(高さ)は５㎜単位

4. 取付位置をご指示下さい

例:天付け

※天付 or 壁付

5. スラットの納まり位置をご指示下さい

例:両開き

※左 or 右 or 両開き

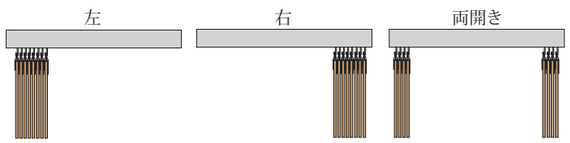

6. 操作コード位置をご指示下さい

例:右/R

※左 or 右

7. 台数をご指示下さい

例:2台

8. バランス(オプション)のタイプをご指示下さい

例:バランスFE

※詳細はバランス仕様書をご参照下さい。

9. その他　特記事項は備考欄にご記入下さい。

例:高窓設置の為の操作コード長さ指定等

About Products / 製品について

notice / お知らせ

印刷の為、カタログ掲載の写真と実際の商品とは多少の相違があります。
本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価変動により予告なく変更することがあります。

本カタログでは表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 注意	製品の取り扱いを誤った場合、傷害を負う事が想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。
⚠ 警告	製品の取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度を示しています。

warranty / 保証

正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させて頂きます。

商品の到着後、製品の数量・仕様・破損を必ず御確認下さい、万一損傷がある場合には到着後１週間以内に御連絡下さい。
商品の保証期間は工場出荷日より１年間です。
保証内無料修理にあたり製品の取外し・取付け作業費はお客様負担となります事を御了承下さい。（送料は弊社負担）

以下の場合は保証期間内でも保証致しかねますので御了承下さい。

・納品後の移動・輸送・不適切な使用若しくは取り扱いや不注意により生じた破損・故障。
・天変地異(地震・火災・水害等)や特殊環境　などによる故障、損傷。
・本製品を取付ける下地の強度不足などによる故障、損傷。
・規格外の仕様・サイズで製作された製品。

※詳細は取扱説明書記載のアフターサポート規定をご参照下さい。

how to clean up / 清掃方法

埃はハタキ、ハンディモップ、乾いた布で拭き取って下さい。その際、上部ランナーフック・スラットクリップに負荷をかけないようにご注意ください。
付着した汚れは固く絞った濡れ布などで軽く拭き取るようにして下さい。

⚠ 注意

■製造過程と出荷時に十分な注意をしておりますがWRC材は材質上ささくれが出やすい為、清掃時に引っかかったりする事があります。
怪我をする恐れがありますので十分ご注意下さい。

caution / お使用上の注意　※ご使用前に必ずお読みください

⚠ 警告

■操作コードにお子様の手が届かないようにして下さい。
■操作コードが体に巻きついたり引っ掛かるような事をしないで下さい。事故の恐れがあります。
■製品に物を吊り下げたり、ぶら下がる事は絶対におやめ下さい。製品が破損したり落下する恐れがあります。
■急激な操作や無理な操作は、絶対におやめ下さい。製品が破損したり落下する恐れがあります。
■本体のスラット部分を押したり引いたりしないで下さい。操作コードでの操作以外でランナーフック・クリップに負荷のかかる行為はしないで下さい。

⚠ 注意

■強風時は窓を閉めてご使用下さい。
■開閉動作の範囲内に操作の障害となる物を置かないで下さい。
■メカ部の分解や加工は故障の原因となりますのでしないで下さい。
■火のそばでのご使用は絶対にお止め下さい。
■製品が凍結した場合は開閉操作を行わないで下さい。

TIMBER CREW®

株式会社ティンバークルー
〒182-0012 東京都調布市深大寺東町3-12-1
（オフィス＆ショールーム）

TEL 042-444-2748 FAX 042-444-2749
http://www.timbercrew.co.jp
info@timbercrew.co.jp
営業時間　9:00　～　18:00
休日　土・日・祝日・年末年始・夏季休暇

※ショールームへ御来場は、予約が必要となりますので、事前に御連絡下さい